

8 Spoločnosť ENGWE si v rozsahu povolenom zákonom vyhradzuje právo interpretovať a vysvetľovať toto vyhlásenie. Na toto vyhlásenie sa vzťahujú zákony Čínskej ľudovej republiky. Spôsobuje alebo môže spôsobiť. Existujúca kompenzačná zodpovednosť, zodpovednosť, strata, spoločnosť ENGWE nepreberá zodpovednosť. Jazdci sú zodpovední za všetky nepredvídané alebo pretrvávajúce riziká, s ktorými sa stretnú počas jazdy. Ešte raz vám ďakujeme za vašu voľbu adóveru v spoločnosť ENGWE

#### 7. Záručná politika

Vážený zákazník!

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobkov série ENGWE! Záručný servis: Záručný servis: Prejdite na oficiálnu webovú stránku a skontrolujte si záručné podmienky spoločnosti Engwe.

Oficiálna webová stránka: <https://engwe-bikes.com> After nákup výrobkov Engwe, ak máte akékoľvek problémy s kvalitou, kontaktujte popredajný servis Engwe: [service@engwe-bikes.com](mailto:service@engwe-bikes.com)

Uveďte číslo objednávky, nákupné rozhranie, obrázok čísla motora a video s problémom



**Y600**

PRED POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO SKÚTRA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

### 341. Bezpečnostné pokyny

1. Elektrokolobežky nie sú povolené na cestách verejnej dopravy, pri jazde na Y10 dodržiavajte miestne zákony a pravidlá.
2. Kolobežky sú produktom pre voľný čas, Predtým, ako si osvojíte jazdné zručnosti, budete musieť trénovať. Spoločnosť Engwe nezodpovedá za žiadne zranenie alebo škodu spôsobenú neskúsenosťou jazdca alebo nedodržaním pokynov v tomto dokumente.
3. Predtým, ako svoj skúter niekomu požičiate, uistite sa, že si prečítal túto príručku, pozrel inštruktážne video a dostal príručku pre začiatočníkov, Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť bezpečnosť nového spolujazdca. Prosím, pomôžte mu/jej pri učení sa používať výrobok, kým sa nenaučí základné ovládanie kolobežky. Zabezpečte, aby každý nový jazdec používal prilbu a iné ochranné prostriedky.
4. Dodržiavanie rád a upozornení uvedených v tejto príručke zníži riziká, ale neodstráni všetky riziká. Prosím, pamätajte, že pri používaní kolobežky môžete byť vystavení riziku zranenia alebo smrti v dôsledku straty kontroly, kolízií a pádov, Kolobežky sú vhodné len na používanie na tvrdých povrchoch uvedených vyššie Odporúča sa, aby ste ich používali v relatívne uzavretých cestných prostrediach (napr. malé plochy, parky, vyhradené polia atď.) a neprechádzali cez plochy s prekážkami a kontaktnými miestami. Pri vstupe do neznámych prostredí buďte ostražití a spomaľte.
5. Aby ste znížili riziko poranenia, musíte si prečítať a dodržiavať všetky "Upozornenia" a "Výstrahy" v tejto príručke. Neprekračujte povolenú rýchlosť a nejazdite po diaľniciach.
6. Na prvú jazdu si nevyberajte miesta, kde môžu byť prekážkou a potenciálnym nebezpečenstvom deti, chodci, domáce zvieratá, vozidlá, bicykle atď.
7. Pri jazde rešpektujte práva chodcov. Vyhnite sa strašeniu chodcov, najmä starších ľudí, detí, zdravotne postihnutých a tehotných žien. Upozorňujte chodcov, keď sa k nim približujete zozadu, a pri predbehnutí spomaľte. Prosím, dodržiavajte miestne dopravné predpisy.
8. Pri jazde v krajinách a regiónoch, kde neexistujú zákony alebo predpisy týkajúce sa elektrických skútrov, je potrebné prísne dodržiavať bezpečnostné požiadavky pre jazdcov uvedené v tejto príručke. Spoločnosť Engwe nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku, zranenia osôb, nehody alebo právne spory, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia bezpečnostných pokynov uvedených v tejto príručke zo strany používateľa.
9. Pred jazdou na skútri skontrolujte a uistite sa, že nie sú uvoľnené upevňovacie prvky alebo poškodené časti. Ak kolobežka vydáva nezvyčajný zvuk alebo alarm, okamžite ju prestaňte používať a poraďte sa s miestom nákupu alebo pošlite e-mail výrobcovi.
10. Pri jazde sledujte povrch cesty, vyhýbajte sa prekážkam a majte rovný terén (vrátane, ale nielen, mokrého terénu, sypkého piesku, kamenitého terénu, ľadu).
11. Tento výrobok je vhodný pre osoby vo veku 14-60 rokov a váži do 120 kg
12. Nepokúšajte sa nabíjať elektrické vozidlo, keď je nabíjací port, nabíjačka alebo zásuvka mokrá.
13. Uistite sa, že sa skúter nabíja originálnou nabíjačkou Engwe.
14. Používajte len diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Engwe. A neupravujte svoj skúter.
15. Deti by nemali používať kolobežky ani sa hrať s ich časťami. Pri jazde môže telo kolobežky spôsobovať vibrácie tela vodiča.
16. Odporúča sa parkovať na rovnom, pevnom povrchu. Ak parkujete na svahu, stojan musí smerovať nadol, aby sa zabránilo prevráteniu. Nedovoľte, aby sa skúter ponáhal nadol, aby sa pod vplyvom gravitácie nezatvorila opora stojana a vozidlo sa neprevrátilo. po spustení stojana skontrolujte, či je vozidlo stabilné, aby sa zabránilo jeho prevráteniu (pošmyknutie, vietor, otrasy). Neparkujte na frekventovaných miestach. Odporúča sa parkovať pri stene. Skúter sa snažte zaparkovať na rovnej ceste.
17. Pre lepší zážitok z jazdy sa odporúča pravidelná údržba výrobku.
18. Pred nabíjaním si prečítajte používateľskú príručku
19. Nedotýkajte sa brzdových častí skútra, pretože to môže spôsobiť zranenie

### Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny

Medzi osoby, ktoré nie sú vhodné pre tento skúter, patria: osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog, osoby, ktoré nie sú schopné vykonávať namáhavé cvičenie z dôvodu choroby, osoby, ktoré nie sú schopné udržať rovnováhu Osoby, ktorých hmotnosť presahuje predpísaný limit (pozri "Špecifikácie" v návode na použitie), a tehotné ženy.

Maloletí musia byť na kolobežkách pod dohľadom dospelých.

Pri jazde dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite na skútri v oblastiach, kde je to miestnymi zákonmi zakázané.

Aby bola jazda bezpečná, musíte sa uistiť, že vidíte na priestor pred sebou a že vás vidia ostatní.

Z akéhokoľvek dôvodu nejazdite na snehu, v daždi, na klzkom, blatistom alebo zľadovatenom povrchu. Nejazdite na kolobežke cez prekážky (piesok, kamene alebo zátarasy), pretože to môže mať za následok stratu rovnováhy alebo prílnavosti, čo môže viesť k pádu.

Na poškodenia a straty spôsobené vniknutím vody sa záruka nevzťahuje

Prosím, nejazdite v noci.

Nezrýchľujte ani nespomaľujte náhle. Neprekračujte rýchlosť limit, inak môže dôjsť k strate kontroly, kolízií a pádu.

### Popis výrobku a návod na montáž

#### 1. Informácie o komponentoch



01. Displej
02. Madlá
03. Brzdová páčka
04. Spínacia skrinka
05. Sklápací mechanizmus
06. 3-v-1 tlačidlo
07. Tyč riadenia
08. Rýchlopínací mechanizmus na riadidlá
09. Riadiaca tyč
10. Sťahovacia poistka
11. Predné svetlo
12. Predný blatník
13. Sklápacia páčka
14. Sklápacia poistka
15. Rýchlopínacia poistka sedadla
16. Sklápacia časť sedadla
17. Sedadlo
18. Tyč sedadla
19. Zadný blatník
20. Motor
21. Predné koleso


## Obsah balenia



Dôkladne skontrolujte, či je obsah škatule kompletný a v dobrom stave. Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte miesto nákupu alebo pošlite e-mail výrobcovi. Krabicu a obalový materiál si ponechajte aspoň 15 dní pre prípad, že budete potrebovať kolobežku neskôr odoslať.

## Kompletný návod na montáž kolobežky

Vyberte celú kolobežku a stlačte sklápacia páčku - zdvihnite riadidlá a uistite sa, že poistný kolík máte uvoľnený. Tlačte riadidlá od seba dokým sklápací mechanizmus necvakne. Ak sa tak stalo môžete poistný kolík opäť zaistiť.

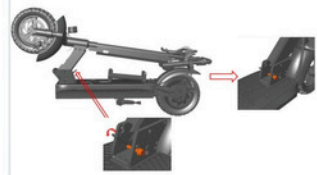

2.3.3 Nastavte si brzdovú páčku ako vám bude vyhovovať a použite 5mm imbusový kľúč a zaistite ju.



2.3.5 Nastavte si spínaciu skrinku ako vám bude vyhovovať a použite 2,5mm imbusový kľúč a zaistite ju.



Madlá riadidiel môžete vystrieť.




2.3.4 Nastavte si displej ako vám bude vyhovovať a použite 3mm imbusový kľúč a zaistite ju.



2.3.6 Nastavte si 3v1 tlačidlo ako vám bude vyhovovať a použite 2,5mm imbusový kľúč a zaistite ju.



2.3.7 Uvoľnite rýchlopínací mechanizmus na riadiacej tyči, nastavte si výšku riadidiel ako vám bude vyhovovať a následne zaistíte rýchlopínací mechanizmus.

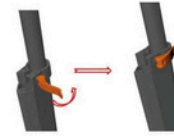

2.3.8 Zdvihnite tyč na sedadlo a taktiež ho upevnite rýchlopínacím mechanizmom.



2.3.9 Vyberte sedlo a sedlovú tyč, nastavte do vhodnej polohy podľa obrázka, použite 14MM kľúč na utiahnutie matíc na oboch stranách dokončíte montáž.



2.3.10 Vložte sedadlo, nastavte si výšku aká vám bude vyhovovať a zaistíte rýchlopínací mechanizmus.



2.3.11 Najprv vložte kľúč do spínacej skrinky, spínacia skrinka by sa mala rozsvietiť a ukazovať napätie na voltmetri. Následne stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie či kolobežka funguje správne.



2.3.12 Použite 6 mm a 13 mm vidlicový kľúč na uvoľnenie upevňovacích skrutiek sedadla a skrutky na oboch stranách tlimča, vyberte držiak sedadla, upevnite zadnú opierku nôh a jej držiak podľa otvorov v nástupnej doske a potom utiahnite skrutky, ktoré boli práve demontované podľa návodu.




## 4. Nabíjanie

2.4.1 Otvorte kryt na nabíjacom porte, vložte nabíjačku správnym smerom

(Na koncovke nabíjačky je výrez podľa ktorého zistíte ako správne ma ísť do portu) Ak sa nabíjačka vloží správne indikátor sa rozsvieti na červeno (nabíja) po plnom nabití sa indikátor rozsvieti na zeleno.



2.4.2 Po nabíjaní zavrite kryt na nabíjacom porte.

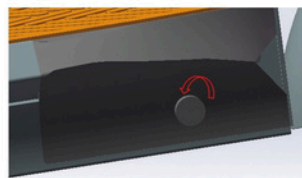

## Warning

Na nabíjanie použite prosím originálnu nabíjačku, inak hrozí poškodenie batérie alebo požiar. Prosím nepripájajte nabíjačku, keď je nabíjací port alebo nabíjací kábel vlhký.

Ak je batéria rozbitá alebo voda, batériu nenabíjajte ani ďalej nepoužívajte Zapnite hlavný vypínač. keď všetkých 5 indikátorov napájania na prístrojovej doske vždy svieti, nabíjanie skútra je dokončené. Počas nabíjania nikdy nezapínajte kolobežku.

## 5. Zloženie

Vypnite kolobežku, uvoľnite riadidlá otočte poistku a potiahnite smerom k vonkajším stranám, potom ho sklopte smerom nadol



2.5.2 Sedadlo zložte páčkou vyznačenou na obrázku



2.5.3 Odistite poistný kolík, riadidlá tlačte prv od seba a potom nohou stlačte poistnú páčku pre zloženie.



2.5.4 Kolobežka je zložená



## 3. Údržba

### 1. Čistenie

1. Na utieranie nástupnej plochy použite mäkkú vlhkú handričku. Na odstránenie tvrdých nečistôt vydrhnite zubnou kefkou a pastou, potom vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

2. Výstraha! Na čistenie skútra nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej alebo iné korozívne prchavé rozpúšťadlá. Tieto látky môžu poškodiť vonkajšiu a vnútornú štruktúru tela kolobežky. Je zakázané striekajte vodu na skúter pomocou tlakovej vodnej pištole alebo hadice. Pred čistením sa uistite, že skúter je vypnutý, nabíjací kábel je odpojený a gumený kryt nabíjacieho portu je zatvorený. Inak môže dôjsť k poškodeniu elektronických komponentov alebo batérie.

### 3. Skladovanie

Keď skúter nepoužívate, umiestnite ho na svetlé a suché miesto. Neparkujte skúter vonku, Slnčné žiarenie alebo extrémne teplotné podmienky (príliš horúce a príliš studené) urýchlia zhoršenie plastové časti a môže to mať za následok kratšiu životnosť batérie.

4. Vybratie a údržba batérie Nepoužívajte batérie tretích strán bez povolenia, pretože ide o bezpečnostné nebezpečenstvo. Batériu neskladujte ani nenabíjajte pri teplotách presahujúcich uvedené limity (pozrite si špecifikácie).

## 4. Špecifikácie

		Y600
Základné parametre	Rozmer balenia	1220*240*480MM
	Veľkosť kolies	10Inches
	Materiál tela	Al
	Maximálne zaťaženie	264lbs(120KG)
	Hmotnosť	58.4lbs(26.5KG)
	Maximálna rýchlosť	28mph(45km/h)
	Maximálne stúpanie	15°
	Maximálny dojazd	43.5miles(70km)
	Prevádzková teplota	-48-138 F(-5-45°C)
Batéria	Menovité napätie	48V
	Kapacita batérie	18.2AH
	Životnosť	500 Times
Motor	Motor	600W
	Typ	Brushless Gear Motor
	Maximálny krútiaci moment	28Nm
Nabíjačka	Vstupné napätie	100-240V
	Výstupné napätie	54.6v
	Výstupný prúd	2A <sub>t</sub>

## 5. Prístrojové vybavenie a prevádzka


### 5.1 Displej

Režim rýchlosti	start
Rýchlosť	km/h
Stav km	ODO 00000km
Indikátor batérie	MODE

Tlačidlo na zapnutie/vypnutie  
Prepnacie tlačidlo

### 5.2 Návod na obsluhu


5.2.1 Vložte kľúč do spínacej skrinky a otočte ho stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie na 2 sekundy, rozsvieti sa displej, dlho stlačte vypínač tlačidlo na 2 sekundy, aby ste kolobežku vypli.

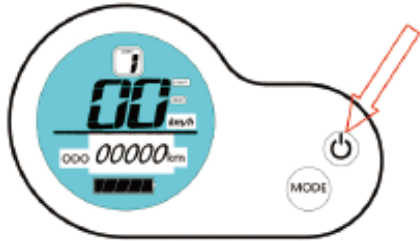

5.2.2 Jedným krátkym stlačením tlačidla môžete prepínať medzi 1-2-3 rýchlosťami pre rôzne rýchlostné zážitky.  
**UPOZORNENIE:** Štartujte na 1. prevodovom stupni, nie na 2. alebo 3.!



5.2.3 Stlačte červené tlačidlo svetlomety a rozsvietia sa predné a zadné svetlomety, stlačte ho znova a tlačidlo vyskočí a predné a zadné svetlá zhasnú.

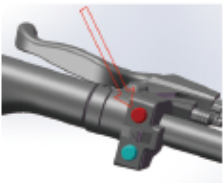

### 5.2.5 Stlačte zelené tlačidlo pre trúbu .



### 5.2.6 Displej a stav batérie , 5 paličiek pre plný stav nabitia, keď je stav 1 paličky, nabíjate batériu

